



お買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

ELPA

でかよくぱリモコン

保証書

| | |
|-----------|--------|
| 品名 | 型番 |
| でかよくぱリモコン | RC-16D |

本書は、本書記載内容で、無償修理または無償交換を行うことをお約束するものです。保証期間中、取扱についての説明書および本体貼り付けラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、商品と本書をお買い上げの販売店にご持参のうえ、修理をご依頼ください。

ELPA

朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 大阪 072(871)1166
ホームページ <http://www.elpa.co.jp/> 東京 042(473)0159

ご使用の前に


- 本機はすでに単三形乾電池が入っていますので、電池ボックス内の絶縁フィルムを取り除いてからご使用ください。
- 必ず各機器のコード設定を行ってください。コード設定をしないと操作できません。
- PCモニター、アナログBSチューナー、BSデジタル対応のケーブルテレビセットトップボックスおよびHDD内蔵型などのBSデジタル複合機器には対応していません。
- ビデオ、DVD一体型テレビのビデオ・DVD機能の操作はできません。
- テレビのメニュー、カーソルは操作できません。

操作上のご注意

- ご使用の機器によっては、一部の機能が動作しない場合もあります。
- 機器の付属リモコンにない機能は操作できません。
 - チャンネルボタンで選局できない機器は『選局＋ボタン』で選局してください。
 - パッケージ裏面に記載されている対応メーカー一覧表適応範囲内であっても、各メーカーのリモコン切替時期に重なっている機器は操作できない場合があります。
- ※本機は2004年12月現在のデータに基づいています。

電池の入れ方

- ①本体裏面にある電池カバーを矢印の方向に外します。
- ②単三形乾電池2本を⊕と⊖の向きを本体表示通り正しく入れます。

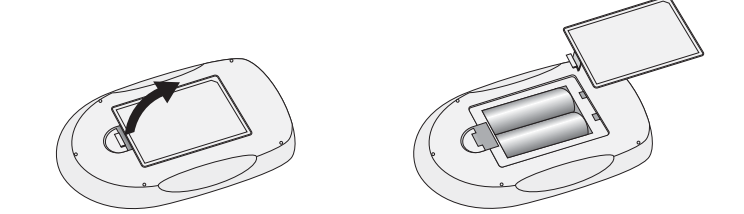

■乾電池の交換時期

- ・動作距離が短くなったとき
 - ・操作時にインジケータが暗くなったとき
- ※ボタンを押し続けると電池の消耗が早くなります。

電池についてのご注意


- ⚠警告

 - ・火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
 - ・乾電池は充電しない。
 - ・指定以外の電池は使わない。
- ⚠注意

 - ・⊕⊖の方向を正しく入れる。
 - ・長時間使用しないときは本体より取り出しておく。
 - ・異種の電池、新旧の電池を混ぜて使わない。

コード設定 ※はじめにコード設定を行ってください


本機はテレビとケーブルテレビ/チューナーをそれぞれ設定することができます。

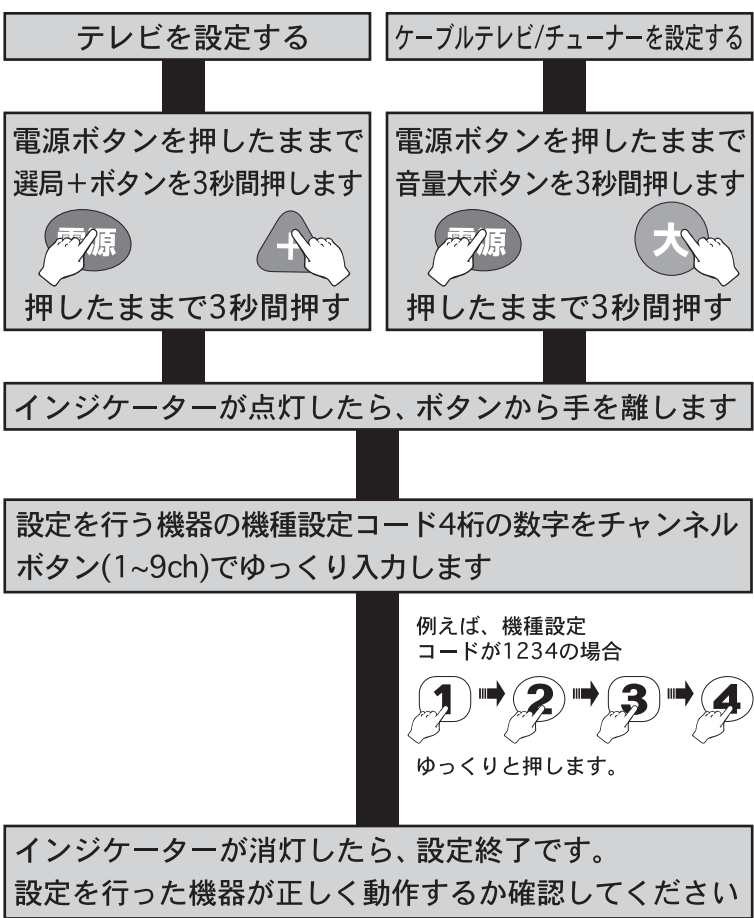

機種設定コード

| メーカー名 | テレビ(アナログ) | 地上デジタルテレビ | ビデオ一体型テレビ | DVD(・ビデオ)一体型テレビ | CATVホームターミナル | CATVセットトップボックス | 地上デジタルチューナー |
|------------|--|------------|--|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| サンヨー | 1211, 1212, 1213, 1214 | 1241 | 1221, 1222 | 1231 | - | - | 1631 |
| シャープ | 1311, 1312, 1313 | 1341 | 1321 | 1331 | - | - | 1631 |
| 東芝 | 1411, 1412 | 1441 | 1421, 1422, 1423 | 1431 | 1411 | - | - |
| 日立 | 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 | 1541, 1641 | 1521, 1522, 1623, 1624 | - | 1511 | - | 1631 |
| パナソニック(松下) | 1611, 1612, 1613 | 1641 | 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627 | 1631, 1632 | 1611, 1612, 1613 | 1614, 1615 | 1631 |
| 三菱 | 1512, 1613, 1711, 1712, 1713 | 1741 | 1721 | - | - | - | 1631 |
| アイワ | 2111, 2112, 2113 | - | 2121, 2122, 2123, 4322, 4323 | 2131 | - | - | - |
| ソニー | 2211, 2212, 2213 | 2241 | 2221, 2222, 2223, 2224 | - | 2211 | - | 2231 |
| パイオニア | 2311 | 2341 | - | - | 2311 | 2312, 2313 | 1631 |
| ビクター | 2411, 2412, 2413 | 2441 | 2421 | - | - | - | 1631 |
| NEC | 2511, 2512, 2513, 2514 | - | 2521, 2522, 2523 | - | 2511 | 5411 | - |
| 富士通ゼネラル | 2611, 2612, 2613, 2614 | - | - | - | 2311, 2611, 2612 | - | - |
| フナイ/DXアンテナ | 2711, 2712, 2713, 2714 | - | 2721, 2722, 2723 | 2731 | 2311, 5311 | - | 2731 |
| アトランタ(SA) | - | - | - | - | 4111 | - | - |
| LG電子 | 1513, 4211, 4212 | - | 4221 | - | - | - | - |
| オリオン | 4311 | - | 4321, 4322, 4323 | 4331, 4332 | - | - | - |
| サムスン | 4511, 4512 | - | 4521 | - | - | - | - |
| DAEWOO | 4611, 4612, 4613 | - | 4621, 4622 | - | - | - | - |
| フィリップス | 4711, 4712 | - | - | - | - | - | - |
| コルティナ | 4511, 5811, 5812, 5813 | - | - | - | - | - | - |
| ベスト電器 | 1513, 2511, 2512, 2711, 4511, 4611, 5911 | - | 4521, 4621 | - | - | - | - |
| ユニデン | 8111 | - | - | - | - | - | 8131 |
| EPSON | 8211 | - | - | - | - | - | - |
| Quixun | 8311 | - | - | - | - | - | - |
| By-Design | 1512 | - | - | - | - | - | - |
| 愛知電子 | - | - | - | - | 5111, 5112 | - | - |
| 住友電工 | - | - | - | - | 2311, 5211, 5212 | - | - |
| マスプロ | - | - | - | - | 4111 | 5411 | 1631 |
| Bn・mux | - | - | - | - | 2311 | - | - |
| Wintersat | - | - | - | - | 8511 | - | - |
| フジクラ | - | - | - | - | - | 8711 | - |
| Humax | - | - | - | - | - | 8811 | - |

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。
※アイワの製品がアイワの設定コードで操作できない場合は、ソニーの設定コードで設定を行ってください。

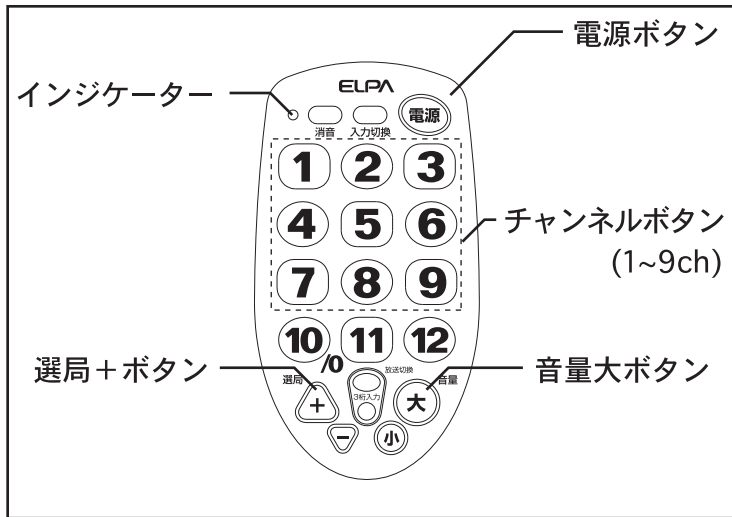


※同じメーカーでも、機種によってはコードが複数ある場合があります。設定終了後、機器が上手く動作しない場合は機種設定コードを変更して再度設定を行ってください。

※設定中インジケータが3回点滅した場合は、設定エラーとなります。もう一度設定を行ってください。

※インジケータ点灯後、30秒間いずれの操作もしない状態が続きますと自動的に設定が終了してしまいます。この場合も最初から設定をやり直してください。

各部の名称

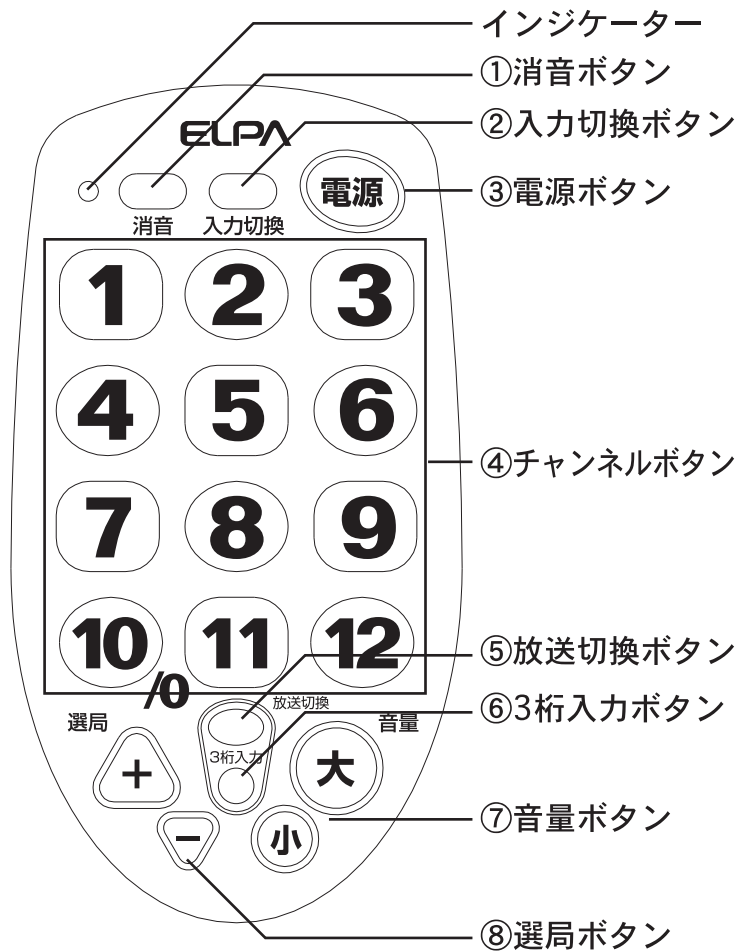


テレビとケーブルテレビ/チューナーを設定した場合

本機はテレビとケーブルテレビ/チューナーをそれぞれ設定することができます。操作する機器にあわせて操作機器の切換えを行ってください。


■操作機器の切換

消音ボタンを押したままで、電源ボタンを3秒間押します。

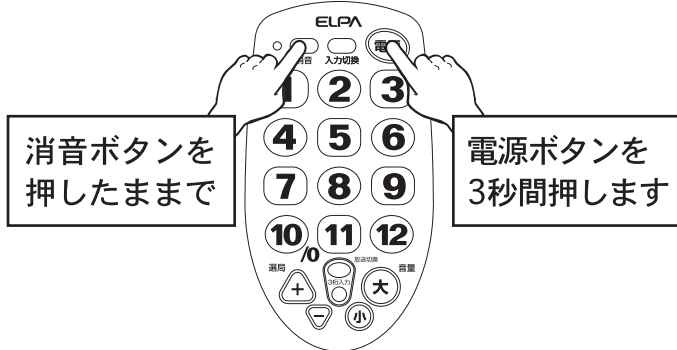

■操作機器の見分け方

操作機器の切換えを行うとインジケーターが下記のように光り、どちらの機器の操作ができるか確認できます。

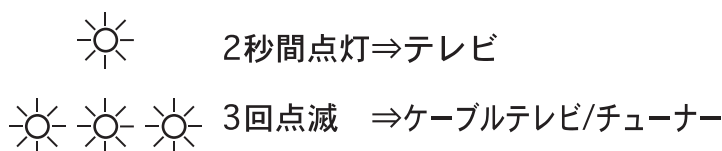

テレビを操作する


①消音ボタン ⇒ 消音/消音解除

②入力切換ボタン

ご使用のテレビによって操作方法が異なります。

■入力切換ボタンを押すごとに入力を切換えるテレビ

入力切換ボタンを押すごとに入力が切換わります。

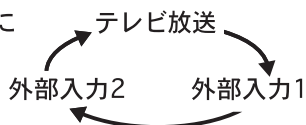

■ビデオ1/ビデオ2/ビデオ3の各切換ボタンで操作するテレビ

入力切換ボタンを押しながら対応するチャンネルボタンを押します。

入力切換ボタン+『①』ボタン ⇒ 外部入力1

入力切換ボタン+『②』ボタン ⇒ 外部入力2

外部入力が多数ある場合も、同様に操作して切換えることができます。


③電源ボタン ⇒ 電源を入/切します

④チャンネルボタン ⇒ ダイレクト選局

⑤放送切換ボタン

地上デジタルテレビで受信する放送を切換えるのに使用します。

放送切換ボタンを押すごとに切換わります。

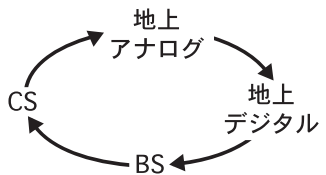

※受信可能な放送はご使用のテレビに準じます。

⑥3桁入力ボタン

地上波デジタルテレビで3桁のチャンネルを入力するのに使用します。ご使用のテレビによって操作が異なります。

3桁入力ボタンを押す⇒チャンネルボタンを押す
3桁入力ボタンを押したまま⇒チャンネルボタンを押す

⑦音量ボタン ⇒ 音量を調節します

⑧選局ボタン ⇒ チャンネル送り

BS(アナログ)を操作する

BSチャンネルの切換えは、機器によって操作方法が異なります。現在お使いの機器に付属のリモコンに準じていますが、詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

①消音ボタンを押しながら④チャンネルボタンまたは、⑧選局ボタンで選択します。

※この操作を行うとテレビがミュート(消音)状態になる場合があります。この場合はBS選局を行った後、再度①消音ボタンを押してください。

※各操作方法についてはご使用の機器に準じます。詳しい操作方法はお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

ケーブルテレビ/チューナーを操作する


■ケーブルテレビ/チューナーを操作

③電源ボタン ⇒ 電源を入/切します

④チャンネルボタン ⇒ ダイレクト選局

⑤放送切換ボタン

デジタル放送対応のセットトップボックス/チューナーで受信する放送を切換えるのに使用します。

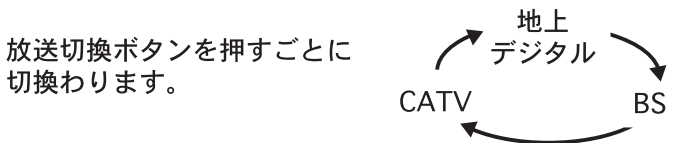

※受信可能な放送は、ご使用の機器に準じます。

⑥3桁入力ボタン

デジタル放送対応のセットトップボックス/チューナーで3桁のチャンネルを入力するのに使用します。

※詳しい操作方法はお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

⑧選局ボタン ⇒ チャンネル送り

■テレビを操作

ケーブルテレビ/チューナーとテレビのコード設定をそれぞれ行くとケーブルテレビ/チューナーの操作時にテレビの音量などの操作ができます。


①消音ボタン ⇒ 消音/消音解除

②入力切換ボタン(テレビを操作します)

ご使用のテレビによって操作方法が異なります。

■入力切換ボタンを押すごとに入力を切換えるテレビ

入力切換ボタンを押すごとに入力が切換わります。

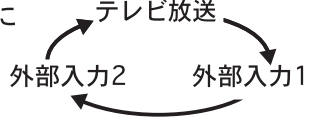

■ビデオ1/ビデオ2/ビデオ3の各切換ボタンで操作するテレビ

入力切換ボタンを押しながら対応するチャンネルボタンを押します。

入力切換ボタン+『①』ボタン ⇒ 外部入力1

入力切換ボタン+『②』ボタン ⇒ 外部入力2

外部入力が多数ある場合も、同様に操作して切換えることができます。

⑦音量ボタン ⇒ 音量を調節します

①消音ボタン + ③電源ボタン ⇒ テレビの電源を入/切します。

※電源ボタンは長押ししないでください。同時に3秒以上長押しした場合、操作機器が切り換わってしまいます。詳しくは「操作機器の切換」の項目をご確認ください。

主な仕様

- 動作距離 約7m(使用機種により異なります)
- 電源 DC3V 単三形乾電池×2本
- 電池持続期間 約12ヶ月(アルカリ電池使用)(使用頻度により異なります)
- 外形寸法 70mm(幅)×130mm(高さ)×25mm(厚さ)
- 重量 約71g(乾電池除く)

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

使用上の注意

- むやみに本体を分解しない
→故障の原因となります
- 本体に水などをかけたり、中に異物を入れない
→回路がショートし、発熱による本体の変形や故障の原因となります
- 本機を温度や湿度の高い場所(暖房器具の近く等)に置かない
→本体の変形や故障の原因となります
- 本体をシンナー・ベンジンなどで拭かない
→変形・変色の原因となります

機器側の受光部について

テレビなどの受光部表面がほこりなどで汚れているとリモコン信号の動作距離が短くなりますので、受光部表面を掃除してください。テレビなどの受光部で受信感度が低くなっているものもあります。この場合はリモコン信号の動作距離が短くなります。

故障かな・・・と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

●機種の設定が正しく行われていますか？
同じメーカーの機種でも複数の設定コードがある場合、他のコードで設定しなおしてください。

●乾電池が消耗していませんか？
乾電池が消耗すると、動作距離が短くなります。新しい乾電池に交換してご使用ください。

●リモコンの設定が変わっていませんか？
誤動作により設定が変わってしまう場合があります。その場合は、もう一度コードの設定を行ってください。

●リモコン使用可能範囲内ですか？
本機は各機器から7m以内の距離でご使用ください。また、機器のリモコン受光部と本機の間に障害物がある場合は取り除いてください。

●操作機器の切換えはOKですか？
『■テレビとケーブルテレビを設定した場合』をよくお読みの上、操作する機器を切換えてください。